




Desidrat[®]

Home & Health

Manual de Instruções

Modelo: Desidrat Plus 150 Wi-Fi

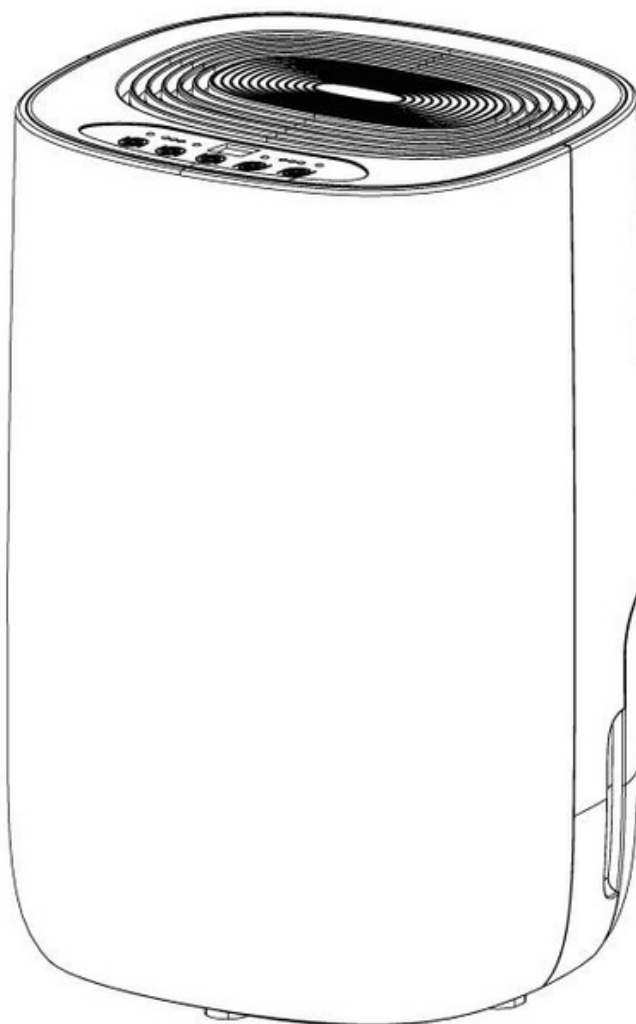

Obrigado por escolher os desumidificadores Desidrat. Para garantir o uso correto das operações, por favor, leia atentamente o manual de instruções e depois guarde em um lugar seguro para futuras consultas.

1. LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES

Para prevenir despesas desnecessárias, recomendamos primeiramente que o manual de instruções seja lido. Este aparelho não está indicado para uso de pessoas (ou crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que recebam supervisão ou instrução a respeito do equipamento ou tenham lido o manual de instruções. Para assegurar que as crianças não brinquem com o aparelho, as mesmas deverão ser supervisionadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de ligar o equipamento, certifique-se de que a voltagem é a correta e o aparelho deve ser instalado de acordo com as normas nacionais de fiação. O equipamento é recomendado somente para uso em ambientes internos. Verifique a tensão de alimentação e a frequência. O equipamento só pode ser utilizado em tomadas aterradas, com tensão de ligação 127V ou 220V ~50/60Hz (verifique a voltagem na etiqueta do equipamento).

GERAL

- Para obter o desempenho desejado de seu desumidificador, não coloque-o próximo a qualquer fonte de calor;
- Para obter eficiência máxima, certifique-se que todas as portas e janelas estejam fechadas;
- A capacidade de seu desumidificador depende da temperatura e da umidade no ambiente. Menos umidade será removida em temperaturas mais baixas;
- Mantenha a tela do filtro sempre limpa, prevenindo assim um consumo desnecessário de energia e garantindo máxima eficiência.

IMPORTANTE



O equipamento deverá ter sempre uma conexão aterrada. Não conecte o equipamento se o fornecimento de energia não estiver aterrado.

A tomada precisará ter sempre um acesso fácil quando o mesmo estiver ligado. Leia essas instruções cuidadosamente e siga-as.

ATENÇÃO



Seu desumidificador em hipótese alguma, poderá ser transportado ou mantido na posição horizontal/ deitado. O não cumprimento dessa informação trará danos ao equipamento e a perda da garantia.


Antes de ligar o equipamento, atente-se as seguintes informações:

- A tomada e o fornecimento de energia precisam estar adequados à corrente indicada na etiqueta de classificação;
- A tomada da parede precisa ser adequada ao plugue no cabo do equipamento; O equipamento precisará ser colocado em uma superfície plana e estável;
- Não cubra a entrada de ar, nem a grade de saída. Isso pode causar superaquecimento e danos irreparáveis ao equipamento; Esvazie o reservatório de água antes de mover o equipamento;
- Nunca permita que o equipamento entre em contato com produtos químicos;
- Nunca mergulhe o equipamento ou borrife água diretamente em sua superfície;
- Não insira objetos nas aberturas do equipamento;
- Remova sempre a tomada do fornecimento de energia elétrica antes de limpar, mover ou transportar o equipamento;
- Nunca use um cabo de extensão para ligar o equipamento à rede elétrica. Se não houver uma tomada adequada, peça para um eletricista autorizado para fazer a instalação;
- Como qualquer outro equipamento elétrico, por medidas de segurança, tenha cuidado quando crianças estiverem por perto;
- Reparos e consertos deverão ser feitos apenas por profissionais autorizados. Caso contrário, se o equipamento estiver em garantia, a mesma será automaticamente invalidada;
- Siga as instruções de uso e manutenção indicadas neste manual;
- Remova sempre o plugue da tomada quando o mesmo não estiver em uso;
- Se o cabo de energia ou sua tomada forem danificados, deverão ser trocados pelo fabricante ou por uma assistência técnica autorizada.

ATENÇÃO




Nunca utilize o equipamento com um cabo de energia, uma tomada, ou um painel de controle danificado. Nunca prenda o cabo de energia ou permita que o mesmo entre em contato com bordas afiadas. O não cumprimento das instruções irá anular a garantia do aparelho.

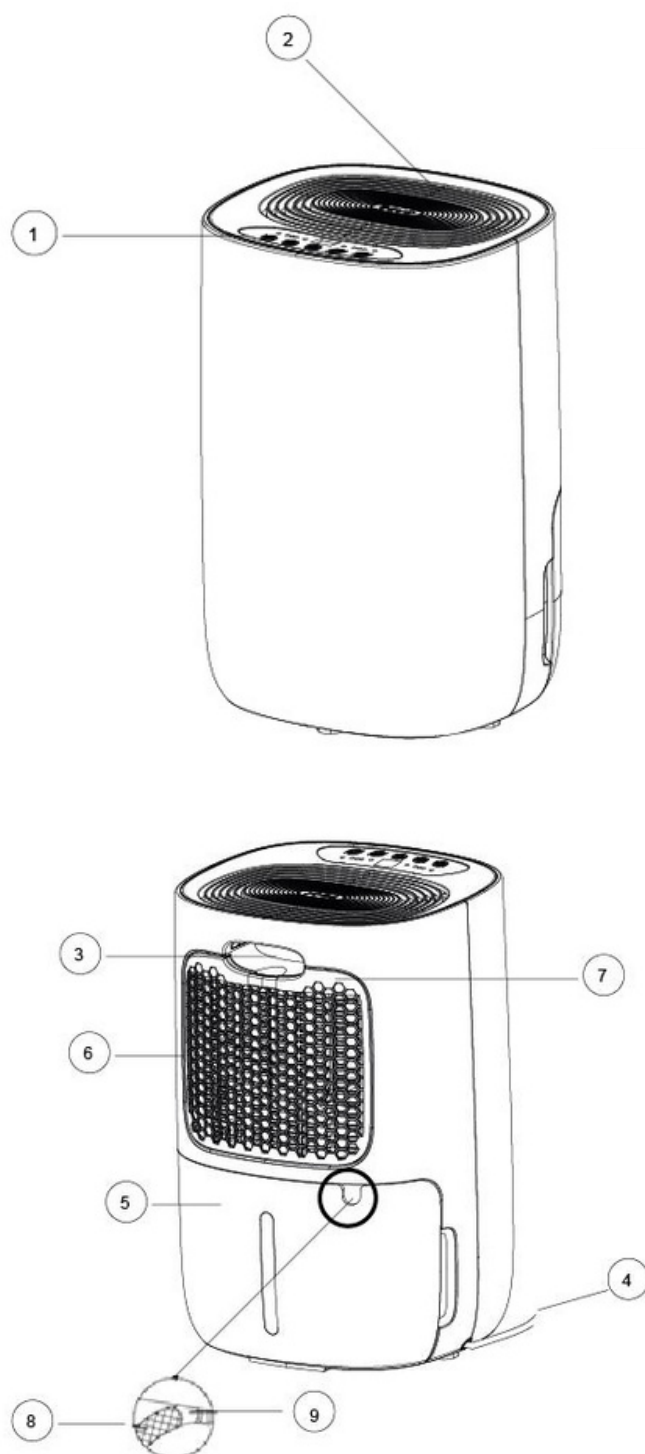

COMPONENTES IMPORTANTES

- ① Painel de Controle
- ② Saída de ar seco
- ③ Alça
- ④ Cabo de alimentação
- ⑤ Reservatório de água
- ⑥ Entrada de ar
- ⑦ Filtro de ar
- ⑧ Saída de água / bico de drenagem
- ⑨ Mangueira de drenagem permanente

OPERAÇÕES/LEDS DO PAINEL DE CONTROLE

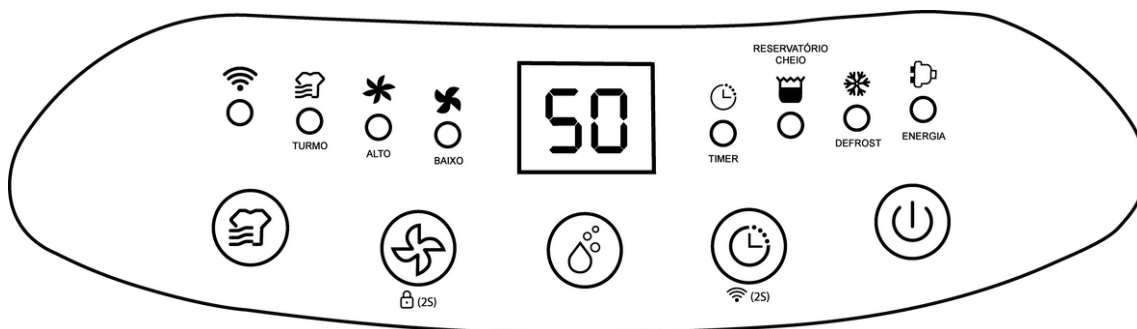

Ligar / Desligar  : Pressione o botão uma vez para ligar e desligar o aparelho.

Reservatório Cheio  : Remover o reservatório de água e esvaziá-lo.

Defrost (Degelo) / Luz de energia   : A luz do Defrost  piscará rapidamente quando a temperatura ambiente estiver muito baixa ou menor que 17°C, o compressor desligará por um determinado tempo para que haja o descongelamento do condensador, apenas o ventilador continuará funcionando para forçar descongelamento do sistema.

A luz de energia  permanecerá acesa sempre que o equipamento estiver ligado e energizado, caso ocorra queda de energia, ela e as demais luzes serão apagadas.

UR%  : Quando iniciado o funcionamento do equipamento, deverá ser pressionado o botão controle de umidade para seleção de U.R. Para cada seleção, será incrementado 5% de umidade. CO (Contínuo) – 30% - 35% - 40% - 45% - 50% - 55% - 60%- 65% - 70% - 75% - 80% - CO.

É aconselhável manter em 50%.

Assim que o desumidificador atingir a umidade relativa selecionada, ele desligará a desumidificação e manterá funcionando apenas a ventilação. Se a umidade voltar a subir, o equipamento voltará a funcionar normalmente.

Opções entre 50% a 60% de umidade relativa são ideais para o conforto dos seres humanos. Acima disso, os microrganismos nocivos à saúde são rapidamente reproduzidos.

Potência de Desumidificação  : Pressione o botão de potência de desumidificação para o modo alto ou baixo. Pressione novamente por 3 segundos para ativar o modo bloqueio (LOCK) de todas as outras funções, e repita o processo novamente para desbloquear essa função.

Modo Turbo  : No modo turbo, o equipamento funcionará em alta potência de desumidificação e desligará após seis horas de funcionamento contínuo.


Timer (Temporizador)  : Ajusta o equipamento para desligar dentro do tempo selecionado em até 24 horas. Nota: Pressione o botão por 2 segundos para cancelar o tempo do desligamento automático.

Wi-Fi  (25) : Pressione o botão TIMER  por 2 segundos para ativar ou desativar a função Wi-Fi. Quando ligado, o sinal  ficará aceso.

OPERAÇÃO

- 1 Certifique-se que o reservatório de água foi corretamente encaixado.
- 2 Quando colocar o plugue na rede elétrica, o led   piscará de maneira intermitente.
- 3 Ligue o equipamento pressionando o botão  LIGA/DESLIGA.
- 4 Quando pressionar qualquer tecla, um sinal “bip” será emitido em resposta à função. O aparelho começará a desumidificar. O compressor desligará automaticamente quando o reservatório de água atingir o nível máximo. Enquanto o reservatório de água não estiver cheio, o equipamento continuará a operação até ser desligado manualmente ou até atingir o percentual de umidade relativa selecionada pelo usuário. O compressor iniciará três minutos após ligar o equipamento.
- 5 Para desligar o equipamento, pressione o botão  LIGA/DESLIGA.
A condição mínima de operação para que haja desumidificação é de no mínimo 17°C a 50% de umidade relativa. Abaixo disso, o equipamento pode trabalhar até 8°C, porém haverá perda da eficiência da desumidificação.


DRENAGEM DE ÁGUA

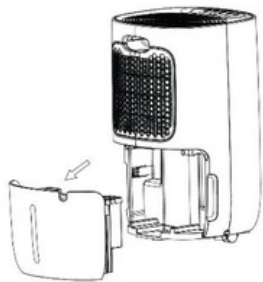

Quando o recipiente de água estiver cheio:

- Um alarme será emitido;
- O compressor desligará automaticamente e consequentemente o processo de desumidificação;
- Esvazie o reservatório de água e encaixe-o na posição correta, após isso a desumidificação se iniciará;

Se preferir, é possível conectar a mangueira de drenagem (opcional) ao equipamento para drenar permanentemente a água. Simplesmente conecte a mangueira (não inclusa) ao bico de drenagem e certifique-se que a ponta da mangueira se mantenha mais baixa que a abertura de drenagem, caso contrário a água não irá drenar por gravidade, e poderá transbordar. Coloque a ponta da mangueira de drenagem na saída de água. Quando você não quiser mais usar a drenagem de água permanente, desconecte a mangueira do equipamento. Certifique que o reservatório de água esteja corretamente posicionado.

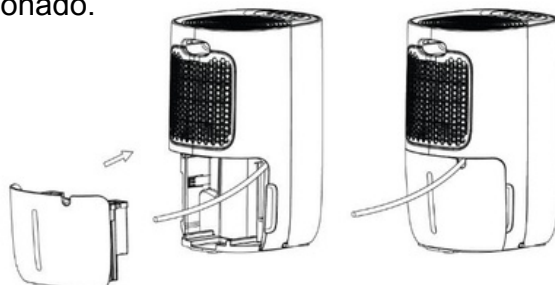

LIMPEZA

Desligue o desumidificador e remova o plugue da rede elétrica antes de iniciar a limpeza.

PARTE EXTERNA

Limpe o exterior com um pano macio e seco. Se o aparelho estiver extremamente sujo, use um agente moderado de limpeza. Limpe o aparelho com um pano levemente úmido. Nunca borrife água direto no aparelho.

FILTRO DE AR

Quando usado regularmente, o filtro poderá ficar sujo com poeira e partículas em suspensão, portanto, o mesmo deverá ser limpo a cada duas semanas ou de acordo com a necessidade.

Siga estes passos:

- 1 Remova o filtro.
- 2 Limpe o filtro com um aspirador de pó ou lave com água. Espere secar e recoloque-o. Certifique-se que o filtro esteja completamente seco antes de recolocá-lo.



Nunca utilize o aparelho sem o filtro de ar.



ARMAZENAMENTO

Se o equipamento não for usado por um longo período, tome as seguintes medidas:

- 1 Remova o plugue da tomada e esvazie o reservatório de água. Seque completamente o reservatório e o desumidificador.
- 2 Limpe ou lave o filtro de ar e aguarde secar.
- 3 Guarde o equipamento em um local livre de poeira, preferivelmente em sua caixa original ou coberto.

SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS

Verifique os seguintes dados antes de entrar em contato com o suporte técnico:

Problema	Causa	Solução
O equipamento não funciona.	A energia não está ligada.	Insira o plugue na rede elétrica/ tomada.
O equipamento não desumidifica.	O reservatório de água está cheio.	Esvazie o reservatório.
	O reservatório de água não foi corretamente encaixado.	Coloque o reservatório de água na posição correta.
	O filtro de ar está sujo.	Limpe/lave o filtro de ar.
	A temperatura ou a umidade relativa no ambiente onde o equipamento está funcionando está muito baixa.	É normal que o aparelho não desumidifique nestas condições.
O desumidificador funciona, mas não reduz suficientemente a umidade relativa.	O ambiente é muito grande.	Recomendamos o uso de um desumidificador de maior capacidade.
	Existem fontes de umidade em demasia.	Recomendamos o uso de um desumidificador de maior capacidade.
	Existe ventilação em demasia.	Reduza a ventilação. (Ex. Feche as janelas e as portas)

EXIBIÇÃO DE CÓDIGO DE ERROS

Código do display	E1	E2
Erro	Erro no sensor de temperatura.	Erro no sensor de umidade.
Display	Pisca a cada 30 segundos.	Pisca a cada 30 segundos.
O que está acontecendo	O aparelho ainda desumidifica normalmente e entra no modo defrost. Caso aconteça em temperaturas maiores que 20°C é recomendado enviar o equipamento para reparo e numa assistência técnica autorizada da Thermomatic.	O display sempre fica em 50% de umidade e o aparelho trabalha no modo contínuo. Nesse caso recomenda-se enviar o equipamento para reparo e numa assistência técnica autorizada da Thermomatic.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

TERMOS DA GARANTIA

A Thermomatic do Brasil Ltda. fornece garantia pelo período de 24 meses, incluindo a garantia legal, considerada a partir da data da emissão da nota fiscal, contra eventuais defeitos de fabricação.

IMPORTANTE:

A presente garantia não cobre danos causados por: transporte, instalação inadequada, mau uso, pico de tensão ou conexão em voltagem incorreta, corrosão de componentes por pó químico ou outros tipos, negligência de limpeza periódica, acidente ou violação do equipamento para reparos em assistência técnica não autorizada ou por profissional despreparado. A cobertura da garantia também não se dará se o equipamento for virado na posição horizontal, ou seja, o equipamento deverá permanecer perpendicularmente (a 90º) em relação a sua superfície de contato no transporte e instalação.

A garantia legal ou contratual não inclui o transporte. As despesas de transporte, em casos de prestação de serviço de assistência técnica, serão sempre de responsabilidade do cliente, assim como os riscos envolvidos ou danos sofridos durante o transporte do desumidificador.

A garantia contratual só poderá ser exercida nas localidades contidas no site da Thermomatic, neste link: <https://www.thermomatic.com.br/assistencias-tecnicas.html>



THERMOMATIC DO BRASIL LTDA.

Tel. +55 11 5681 8000 / +55 11 5681 8001

www.thermomatic.com.br

sac@thermomatic.com.br